



SECUMAX EASYSAFE




ANWENDUNG

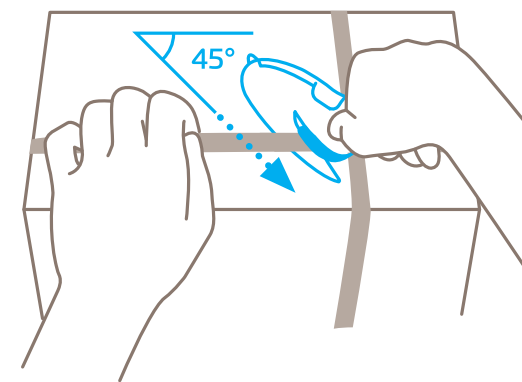

Kunststoffumreifungen durchtrennen Sie **am besten diagonal** (im 45°-Winkel).

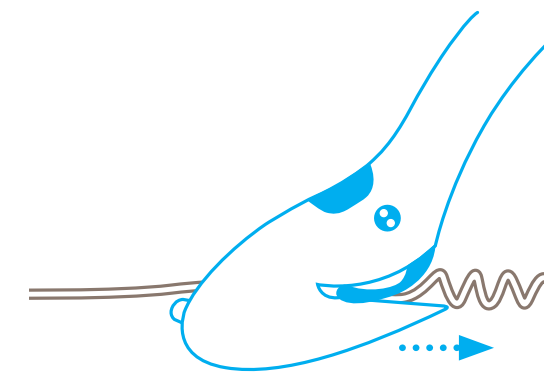

Die **Kunststofffeder** hilft Ihnen beim Schneiden von dünnen Folien und Papier, indem sie das Material niederhält.

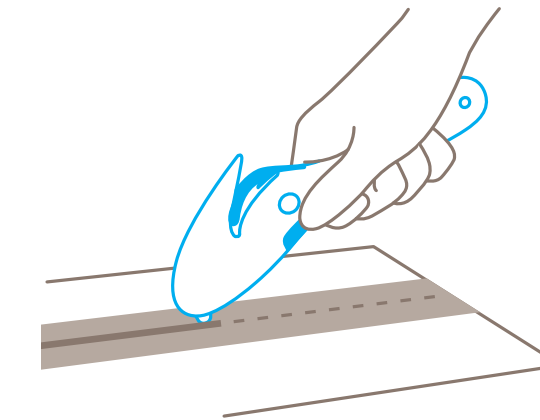


Um den **Klebebandritzer** zu verwenden, drehen Sie das Schneidwerkzeug um 180 Grad.




Mithilfe der Sicherungsschraube **arretieren** Sie den darüber liegenden Klinsenwechselknopf („Schloss zu“).


KLINGENWECHSEL

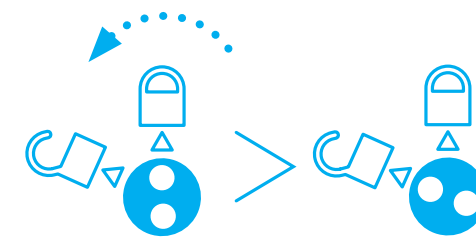


Mithilfe der Sicherungsschraube **lösen** Sie den Klinsenwechselknopf („Schloss auf“).

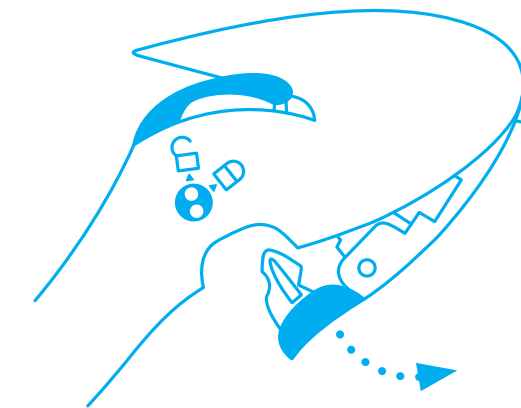

Nehmen Sie den Klinsenwechselknopf zwischen zwei Finger und ziehen Sie damit die **Klingenhalterung heraus**.

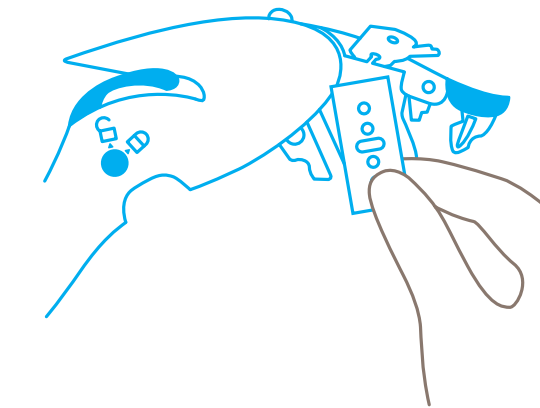


Jetzt können Sie die Klingenabdeckung anheben und die Klinge **wenden oder wechseln**.

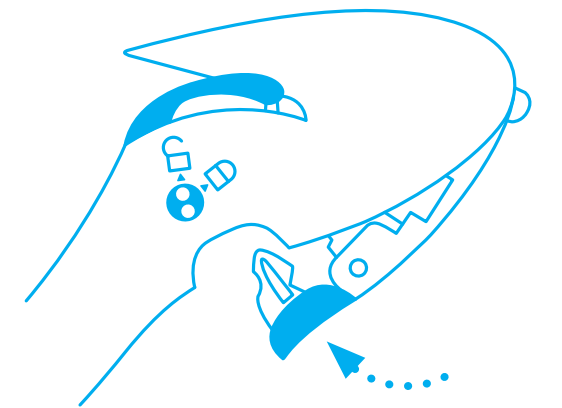


Zuletzt die Klingenabdeckung schließen und die Klingenhalterung **zurück in den Griff schieben**. Wechselknopf einrasten.

PERSONENSCHUTZ

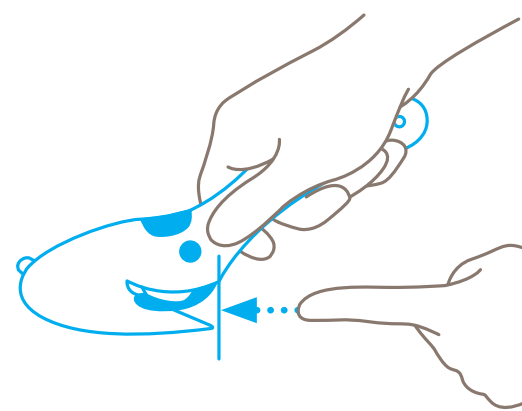


Die verdeckt liegende Klinge gibt Ihnen ein Höchstmaß an **Sicherheit vor Schnittverletzungen**.

WARENSCHUTZ

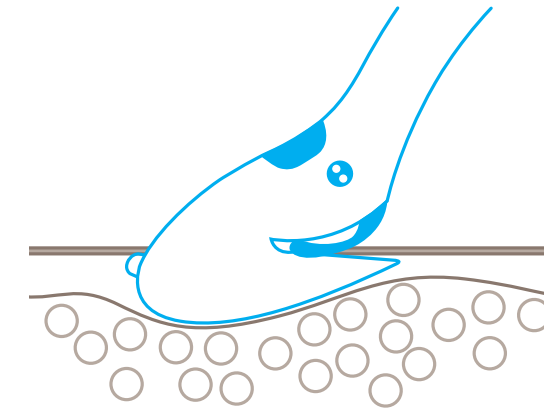


Auch kommt die verdeckt liegende Klinge **nicht mit Ihrer Ware** in Berührung.

ENTSORGUNG

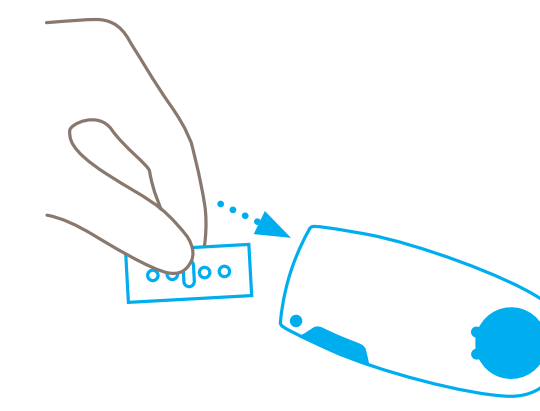

Die **gebrauchte Klinge** entsorgen Sie am besten in Ihre SAFEBOX.

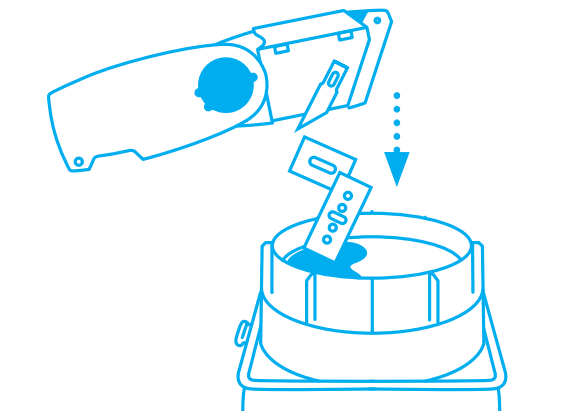

Wenn die SAFEBOX voll ist, **entleeren** Sie sie in die SAMMELBOX.

Hinweis: Damit das Produkt einwandfrei funktioniert, befreien Sie es bitte regelmäßig von Verunreinigungen. Als zusätzliche Schutzmaßnahme empfehlen wir das Tragen von Handschuhen.